



9

# FJÄDRING

XM  
437-1 /1

1

DEMONTERING OCH MONTERING AV STYVHETS-  
REGULATOR FRAM (HYDRAKTIV FJÄDRING)



## DEMONTERING

Sätt upp bilen på en lyftbrygga.

Släpp ut trycket ur hydraulkretsarna,  
se ⑥ XM 390-0/1 HYDRAKTIV FJÄDRING

**Lossa Fig. I**, röranslutningarna **(1)**, **(3)**, **(4)** och **(8)**.

**Skruva ur**

- skruven (5)
- muttrarna (7).

**Koppla loss** rören **(1)**, **(3)**, **(4)** och **(8)**.

**Demontera** styvhetsregulatorn (2) och gasklockan (6).

## MONTERING

**Placera Fig. I** styvhetsregulatorn (2) med dess tre fästskruvar.

**Koppla ihop** i ordningsföljd och dra åt för hand.

- röret (3) (*NY packning*)
- röret (1)
- röret (4)
- röret (8) (*Nypackning*)

**Montera** muttrarna (7).

**Dra åt**

- kopplingarna (1) och (4) till **3 daNm**.
- kopplingarna (3) och (8) till **0,8 daNm**.

**Montera** skruven (5).

Kontrollera riktig placering av hydraulrören i plastklämmorna.


**Montera** gasklockan (6) (*NY packning*)  
**Åtdragning** för hand.



9

XM  
437-1/1

3

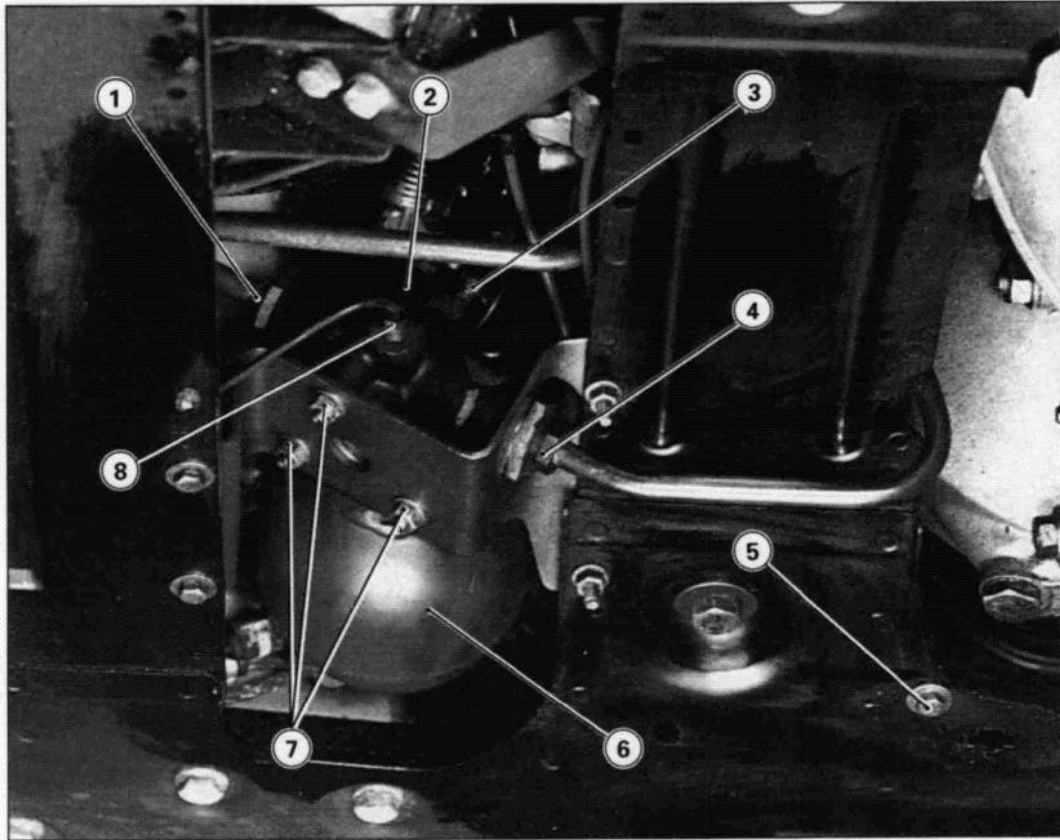

90-267