



①

# MOTOR (XU10)

X M  
122-0/1

1

## REKOMMENDERADE VERKTYG

- 4507-TK** : Tändstiftsnyckel
- 7504-T** : Tång för borttagning av plastnitar
- 7004-T** : Verktygslåda, motor XU
- 7004-T.G**: Låspinne för kamaxeln
- 7014-T.N**: Låspinne för vevaxel



KONTROLL AVKAMAXELINSTÄLLNING



## DEMONTERING

**Lyft och fixera** höger framända på bilen  
(Se 0 XM 000.00/2)

**Koppla** bort jordkabeln på batteriet.

**Lägg** i högsta växel.

**Tag bort, Fig.1 och Fig.II:**

- hjulet,
- innerskärmen (1) med tången **7504-T**,
- alla fyra tändstiften  
(för att motorn skall kunna vridas runt lättare),
- skruvarna (3) som håller kamremskyddet (**2**),
- övre kamremskåpan (2).

**KONTROLL AV KAMAXELINSTÄLLNINGEN**

**Fixera, Fig.III, IV och V:**

Vevaxeln med låspinne **7014-T.N**,  
Kamaxeln med låspinne **7004-T.G**,  
(kolvarna mitt mellan övre och undre dödläge).

Om någon av låspinnarna inte passar eller om kolvarna inte står i mittläge erfordras justering.

(Se 1 XM 122-1/1)

## MONTERING

**Montera, Fig.1 och Fig.II:**

- övre kamremskåpan (**2**),
- båda skruvarna (**3**),  
**åtdragning: 1 daNm**,
- de fyra tändstiften,  
**åtdragning: 1,8 daNm**,
- innerskärmen (**1**),
- hjulet,

**Anslut** jordkabeln på batteriet.


**Sänk** ner bilen.



1


XM  
122-0/1

3

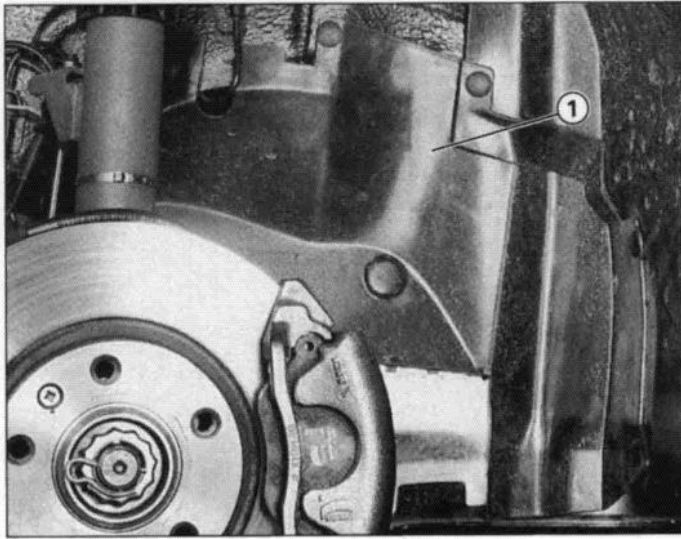


89-690

I

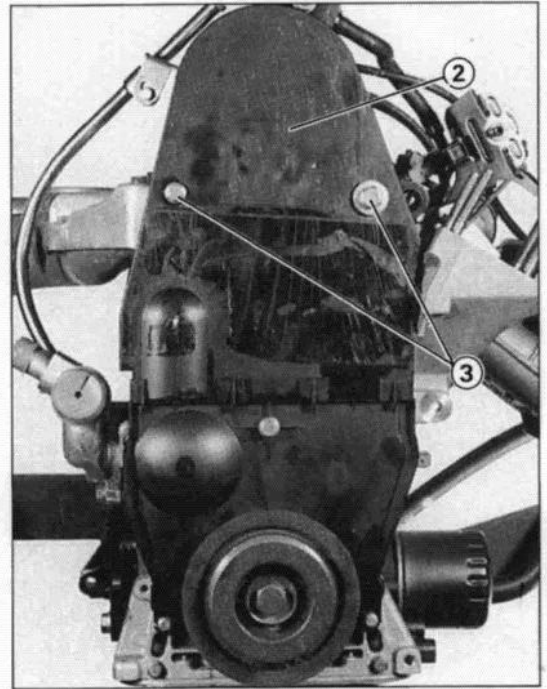


89-685

II

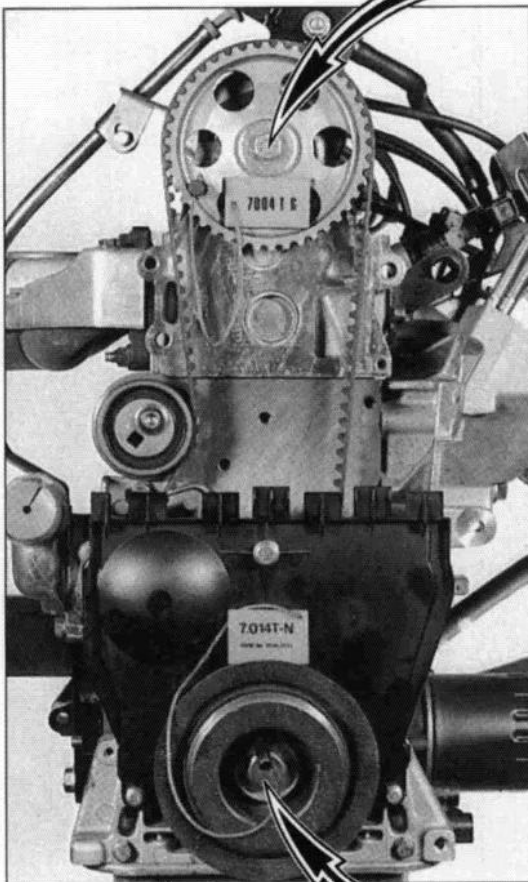


89-709

III

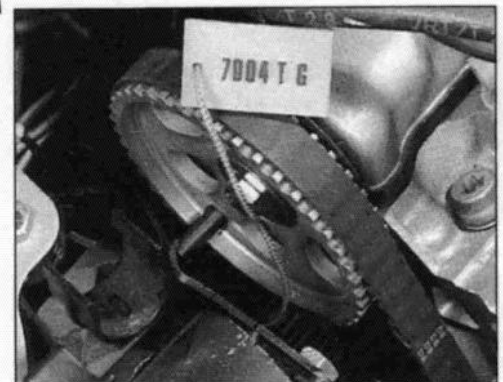

89-692

IV

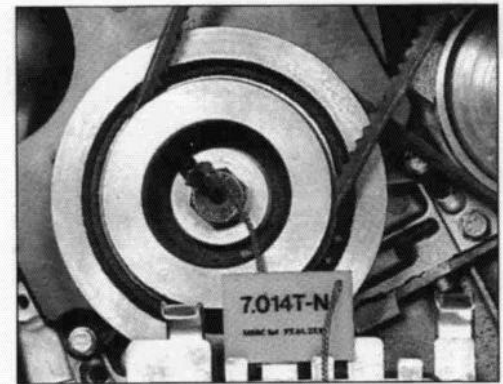

89-721

V