



1

MOTOR (XUD11)

XM
122-0/3

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

7504-T : Tång för demontering av plastnitar

7004-T : Verktyslåda motor XU

7004-T. G: Skruv M8. L = 40 mm

7014-T. J : Stift svänghjul

9026-T : Undre hållare för motor - växellåda på bil.

KONTROLL AV KAMAXELINSTÄLLNINGEN
XUD 11 (Diesel)

**DEMONTERING**

Lyft upp och palla under framvagnen.

Demontera remmen till HT-pumpen och löphjulet.

Montera hållaren **9026-T** på rambalken för att stötta motorn, **Fig. I**.

Demontera det övre motorfästet, **Fig. II**.



Demontera kåporna (2) och (3), **Fig. III** (demontera fästet på luftningsröret i "a", ta av slangen i "b").

Koppla bort batteriet.

KONTROLL AV INSTÄLLNINGEN

Vrid motorn med skruven (4). Rikta upp stifthålet på kamaxeln mot märket.

Passa in Fig. IV och V :

- Svänghjulet; stift **7014-T.J**,
- Kamaxeln; skruv M8  ,
- Insprutningspumpen; skruv M8 

Om inställningen inte är korrekt, gör om den.

MONTERING

Montera kåporna ; infästningen av luftningsröret ; HT-pumpremmen.

Montera motorfäste (*olika lägen beroende på motor*).


(se ① XM 133-00/3.)



1


XM
122-0/3

3

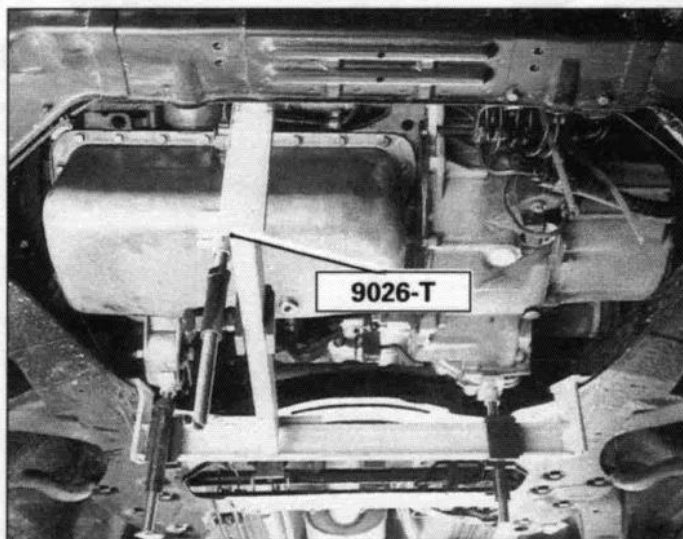

9026-T


90-152

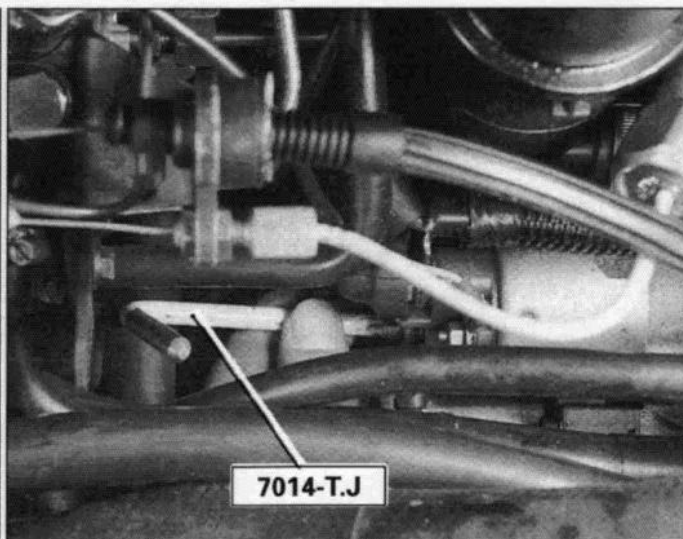

7014-T.J

89-1781


IV

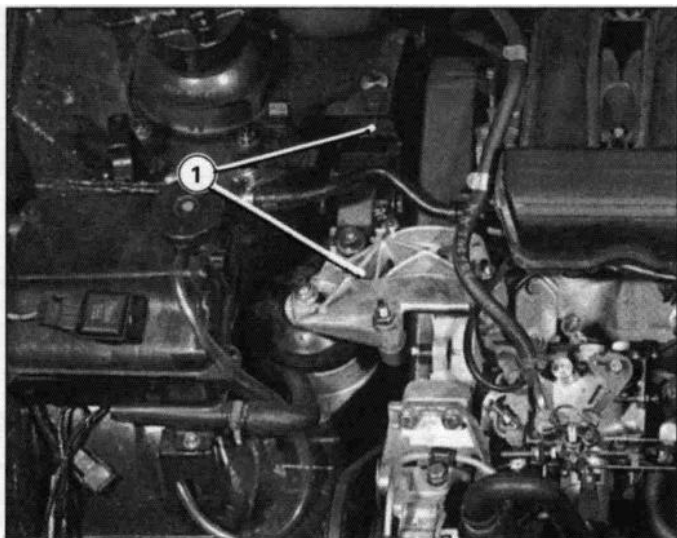

1


89-1016

II

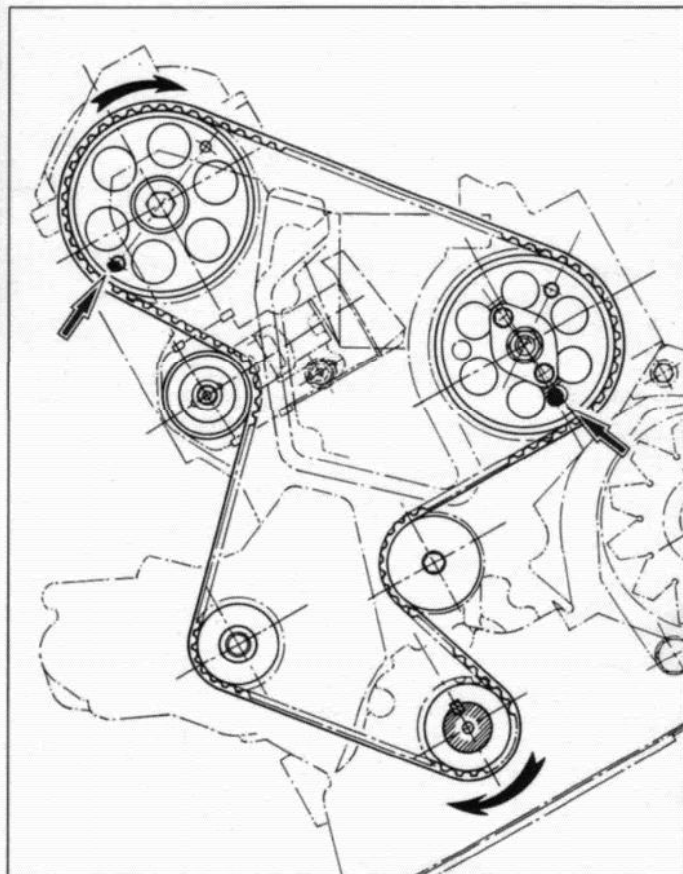

Y.12-5

V

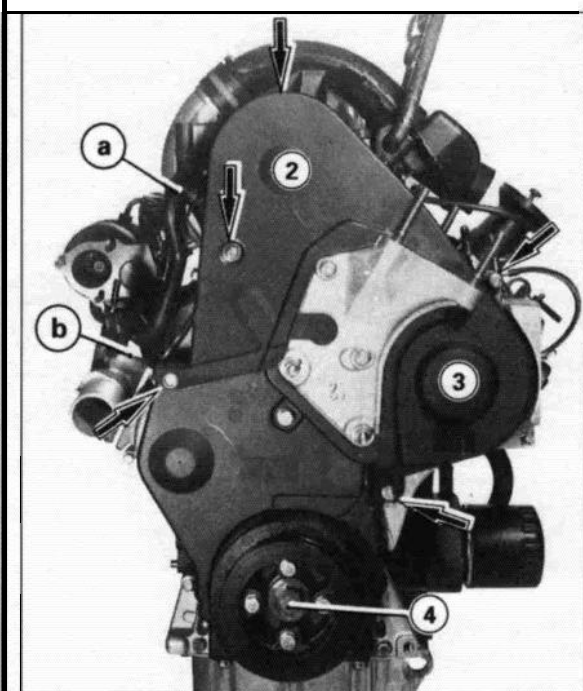

a

2

b

3

4

89-1240

III