



7

FRAMVAGN

XM
413-1/2

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

631 O-T : Mothåll för hjulnavet

1892-T : Spindelavsdragare.

DEMONTERING OCH MONTERING AV
UNDRE SPINDELLED PÅ BILEN



DEMONTERING

Palla **upp** bilens framvagn med hängande hjul.

Demontera hjulet.

Ställ höjdreglaget i läge "LÅG".

Lossa, Fig. I muttern (1)

Koppla loss, Fig. II spindelleden med hjälp av avdragaren **1892-T** (lämna kvar muttern för att skydda gängorna).

Frigör spindelleden från den undre armen.


OBSERVERA frigör inte drivaxeln från växellådan (*risk för oljeläckage*) vid denna operation.

Demontera, Fig. III den termiska skyddsplåten med hjälp av skruvmejsel.

Placera, Fig. IV verktyget **7103-T** och håll kvar det med hjälp av muttern (1).


Lossa, Fig. V spindelleden med hjälp av en slag-nyckel (*rekommenderad modell: DYNAPACT FACOM*).

Demontera spindelleden.

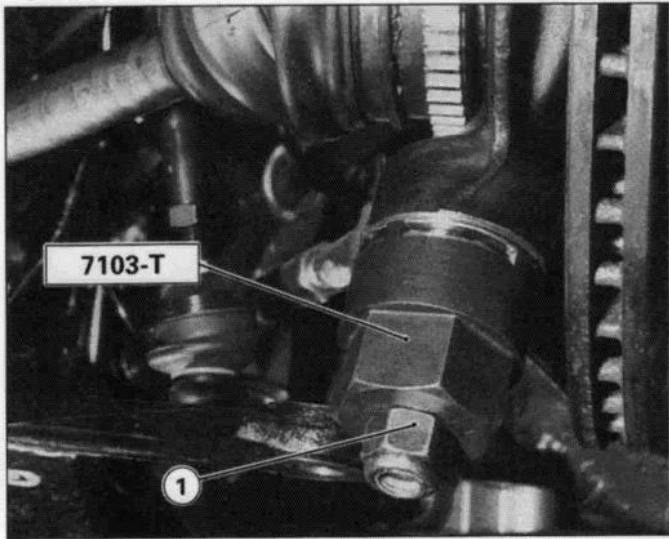


88-508

III

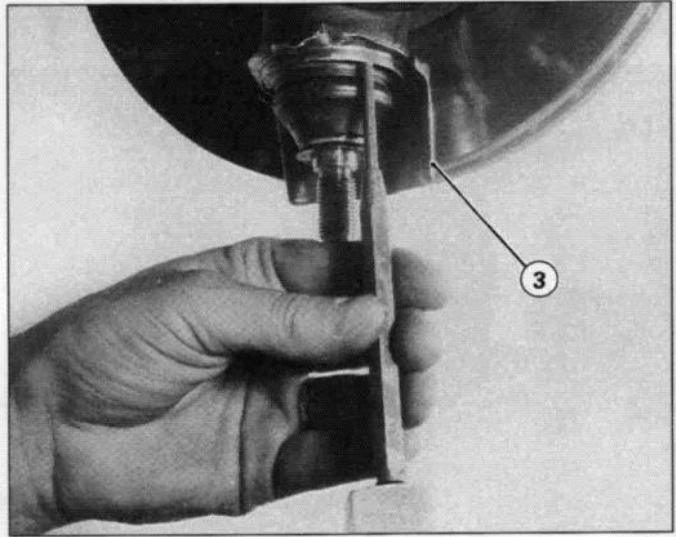


89-1131

IV

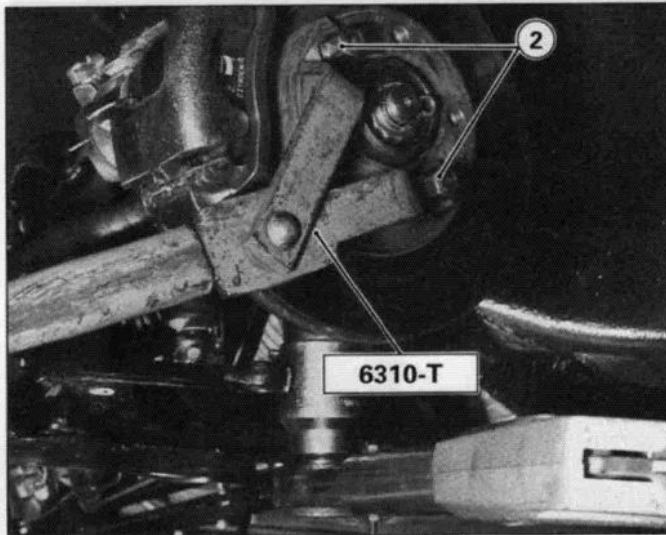


88-506

II

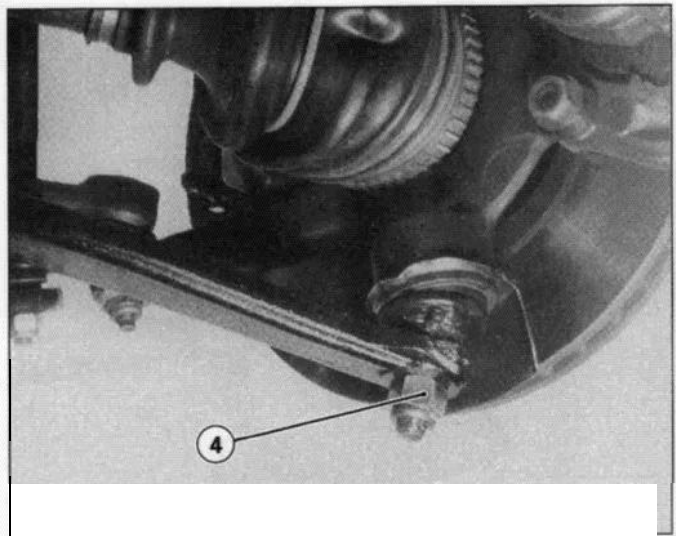

89-1127

V

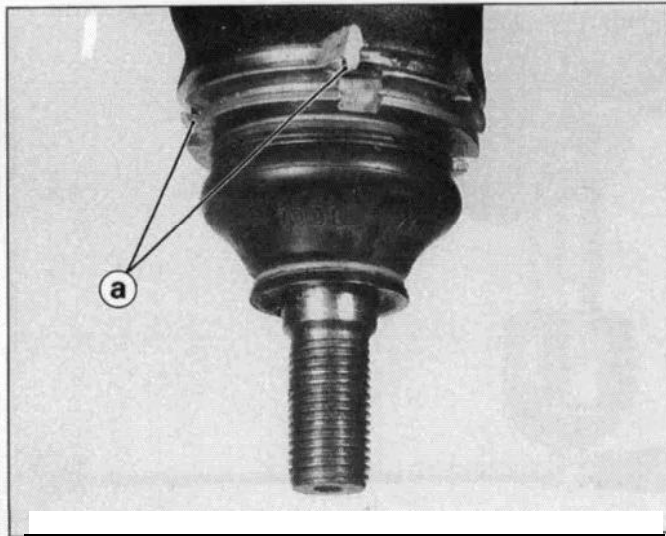

89-1149

II



7

DEMONTERING OCH MONTERING AV UNDRE SPINDELLED PÅ BILEN

XM
413-112

5

MONTERING

Sätt i, **Fig. I**, den NYA spindelleden i verktyget **7103-T** och håll fast den med hjälp av muttern (1).

Undvik att skada gummit i spindelleden på något sätt.

Sätt in, Fig. II, verktyget **6310-T**, och dra åt hjulskruvarna (2).

Håll emot, Fig. II vridmomentet, med hjälp av en stång under åtdragningen av spindelleden.

Åtdragning: 25 daNm

Lås, Fig. III, spindelleden genom att vika ner metallen i spåren "a".

Montera, Fig. IV den termiska skyddsplåten (3)

Anslut, Fig. V spindelleden på den undre armen.

Torka av spindelldsänder?, använd inte lösningsmedel.

Dra åt, Fig. V den NYA **NYLSTOP**-muttern (4).
Åtdragning: 4,5daNm

Montera hjulet.